
AR-HCS LNT5-P/LNT5-N/LNT5-S Leitores de Controle de Acesso Profissional 14/08/2013

1) Conteúdo da Embalagem

1 Leitor

2 Guia de Instruções




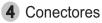








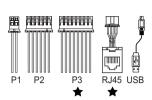

2 Diagrama de instalação

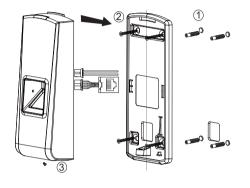


Passos de Instalação

- Fure a parede seguindo as posições dos furos no painel traseiro
- Instalar e fixar o painel traseiro, conecte os cabos relacionados
- Fixe o leitor de controle de acesso.

(3) Conexões

As interfaces marcadas com ★ são para modelos específicos, Por favor, consulte o guia de instalação do equipamento utilizado.

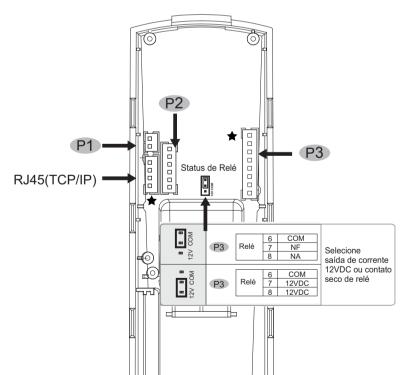

P1			
Função	PINO	Cor	Descrição
limentação	1	Vermelho	12VDC


2 Preto

(P2			
	Função	PINO	Cor	Descrição
*	Saída Wiegand	1	Verde	DATA0 Saída Wiegand
		2	Branco	DATA1 Saída Wiegand
		3	Preto	GND
		4	Amarelo	RS485A
	RS485	5	Roxo	RS485B
		6	Preto	GND

7	P3							
	Função	PINO	Cor	Descrição				
	Sensor Porta	1	Roxo	Entrada de Disparo				
	Botoeira de Saída	2	Amarelo	Entrada de Disparo				
		3	Branco					
		4	Branco					
	GND	5	Preto	GND				
		6	Verde	COM				
	Relé	7	Laranja	NF				
		8	Azul	NA				


Antes de energizar os equipamentos, verifique atentamente o esquema de ligação. Qualquer produto danificado devido a erros na ligação não são cobertos pela garantia do produto. Este equipamento é montado em modelo O&M (fabricação sob solicitação) em fornecedor internacional com customização especial de firmware para a Linear-HCS. Todos os direitos de marcas registrados pela Linear-HCS, assim como as responsabilidades de aplicação, suporte e manutenção.

4 Leitor de Controle de Acesso e Alimentação

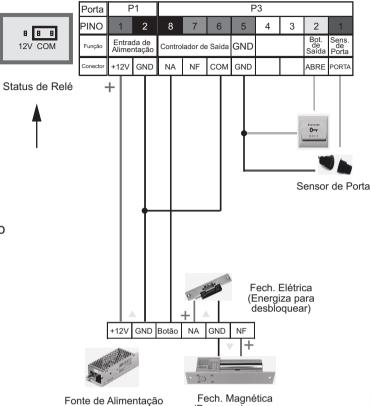

6 Leitor de Controle de Acesso e Controladora


(Desenergiza para desbloquear)

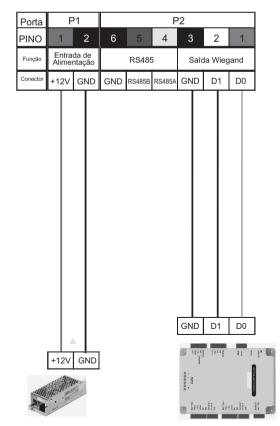


Fonte de alimentação

Controle de Acesso

(5) Leitor de Controle de Acesso e Interruptor de Alimentação

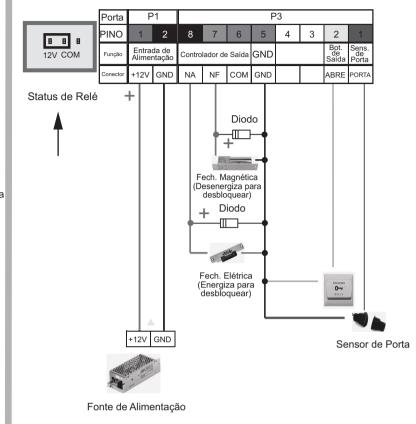


7 Comunicação com PC

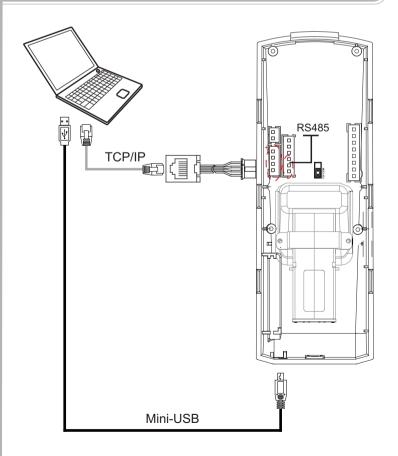

LNT5-P/LNT5-N/LNT5-S Leitores de Controle de Acesso Profissional V1.3

8 Dimensões e características

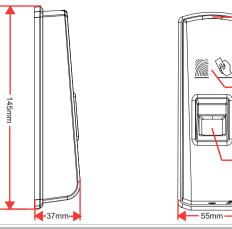


LED

Há três cores para o
status do dispositivo:
Vermelho, Azul e Verde.

Leitor de cartões, passe o cartão sobre essa área.


Sensor de Impressão Digital,coloque o dedo nesse local.

Embaixo:

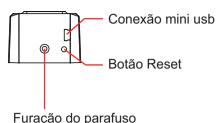

9 Instruções de posicionamento do dedo no sensor.

■ Modo correto (Posicione seu dedo sobre o sensor de maneira que o dedo cubra toda a superficie do sensor exercendo uma leve pressão para baixo.)

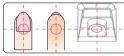

Coloque sempre o dedo no centro do sensor.



Modo Incorreto:



NÃO mova o dedo ant da luz de fundo do



NÃO coloque o dedo afastado do centro o área do sensor.



NÃO coloque o dedo em ângulo



NÃO tire o dedo durante o processo de verificação da impressão digital.



NÃO use apenas a ponta do dedo.

NÃO deslize o dedo durante o processo de verificação da impressão digita

10 Guia de Operação

Ligação

Ao alimentar o dispositivo com 12VDC. LED azul do sensor de impressão digital pisca rapidamente e emite alertas sonoros. Acompanham 4 cartões na embalagem: Cadastrar Deletar Usuário (2 unid.)


- Cadastramento de Usuário:
- Cadastrando Impressão Digital: (siga conforme a figura1.1)
 Após finalizar o cadastro, siga com um novo cadastro ou passe o cartão de Cadastramento (Enroll Card) para salvar e sair.


Nota: Se durante o cadastramento o LED VERMELHO piscar com dois bips longos, significa que o dedo já encontra-se cadastrado.




Cadastrando Cartão de Usuário: (siga conforme a figura1.2)
 Após finalizar o cadastro, siga com um novo cadastro ou passe o cartão de cadastramento (Enroll Card)
 para salvar e sair.

Nota: Se durante o cadastramento o LED VERMELHO piscar com dois bips longos, significa que o cartão de usuário já encontra-se cadastrado.

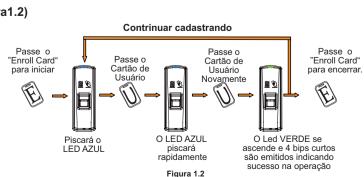

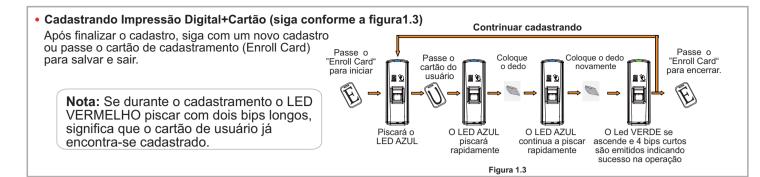

Exclusão de usuário:

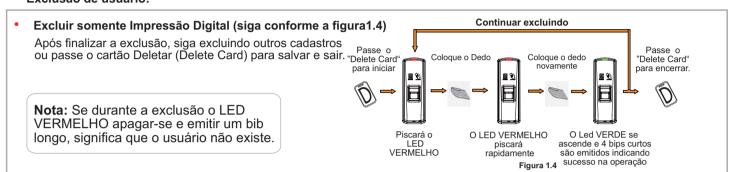

Excluir Cartão+Impressão Digital: (siga conforme a figura1.5) Continuar excluindo Após finalizar a exclusão, siga excluindo outros cadastros ou passe o cartão Deletar (Delete Card) para salvar e sair. Passe o Passe o Cartão de "Delete Card" para encerrar. cartão do para iniciar Nota: Se durante a exclusão o LED VERMELHO apagar-se e emitir um bip longo, significa que o usuário não existe. O LED VERMELHO O Led VERDE se Piscará o ascende e 4 bips curtos niscará VERMELHO sucesso na operação

11) Botão de Função

Botão Função

Para excluir os cartões de Cadastramento (Enroll Card) e o cartão de deletar (Delete Card), pressione e segure o botão função, será emitido um bip, mantenha o botão pressionado até ouvir uma sequência de bips. Após a exclusão deverão ser cadastrados novos cartões mestres (Enroll Card e Delete Card) para operar o equipamento.



NOTA: A operação não irá eliminar todos os dados de usuários armazenados no dispositivo.

Cadastrando Cartões Mestres (Enroll Card e Delete Card)

